НУСКАМА

Жаңы муундагы интерактивдүү ТВ
кантип башкаруу керек



ИНСТРУКЦИЯ

Как управлять интерактивным
ТВ нового поколения


saima TELECOM

O! TV


НУСКАМА

Жаңы муундагы интерактивдүү ТВ
кантип башкаруу керек

ИНТЕРАКТИВДҮҮ
ТВ-нин БАРДЫК
МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮН АЧ!

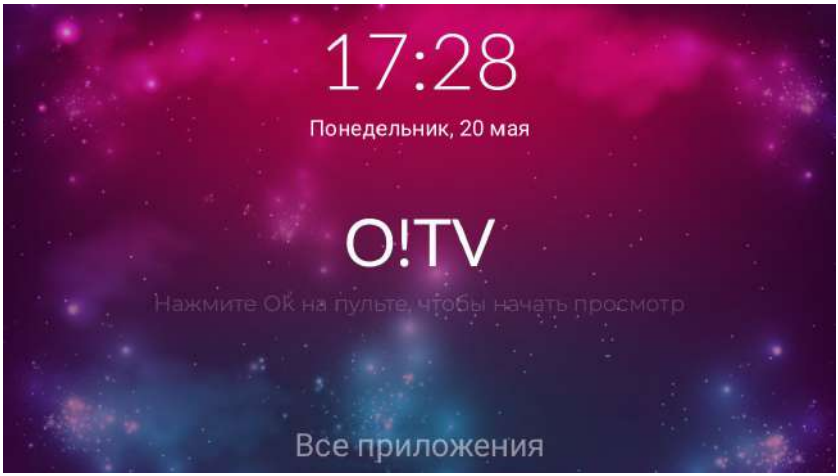

Кошуу аткарылган соң, ТВ көрүү үчүн пульттагы **ОК** баскычын басыңыз.

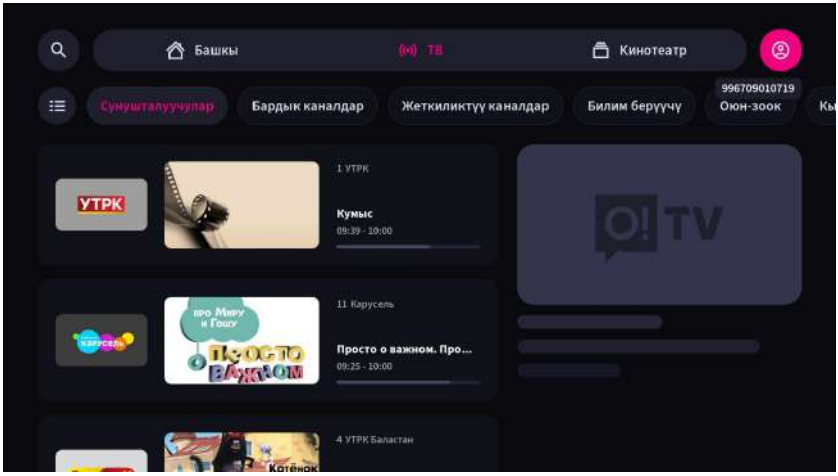


Жеке профилге кирүү үчүн жогору оң жактагы баскычка ◉ басыңыз.

Профилдин ырастоолорунда төмөнкүлөрдү аткарса болот:

• интерфейстин тилин алмаштыруу;

• активдүү эмес болгон учурда видеону тынымга коюп коюунун убактысын тандоо;

• O!TV тиркемесин ишке киргизгенде жүрүм-турумду белгилөө.

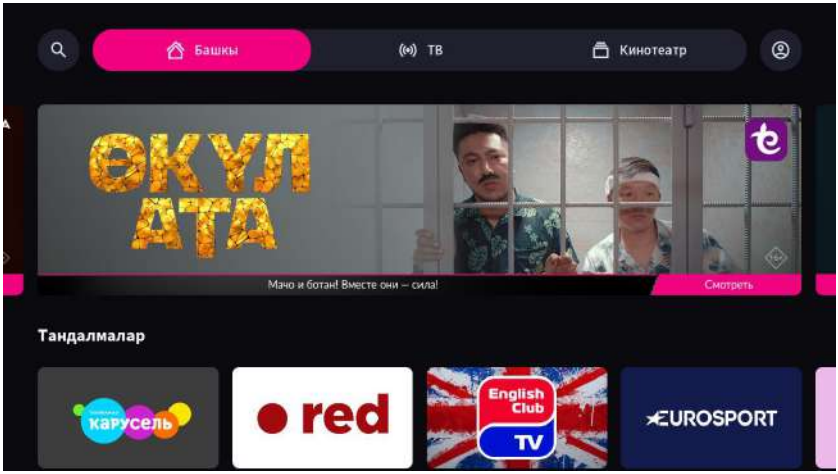


Кошуу аткарылган соң, ТВ көрүү үчүн пульттагы OK баскычын басыңыз. Башкы меню боюнча навигация аралыктан башкаруу пультундагы ▲ (жогору), ▼ (төмөн), ◄ (солго) жана ► (оңго) баскычтарынын жардамы менен ишке ашат. Тандоону ырастоо үчүн OK баскычын басыңыз.

ТЕЛЕКАНАЛДАРДЫН ТИЗМЕСИ


ТВ-каналдардын тизмесине кириш үчүн **ТВ** вкладкасын ачып, **Сунушталгандар, Бардык каналдар, Жеткиликтүү каналдар,** же болбосо **Жанр боюнча** бөлүмдөрүн тандаңыз да, пульттан ► (оңго) жана ◄ (солго) баскычын басыңыз.


ТВ-каналдардын тизмесинин интерфейсинин көрүнүшүн өзгөртүш үчүн **«Интерфейстин көрүнүшүн өзгөртүү»** баскычы менен **«Превью жана телеберүүлөрдүн программасы менен»** бөлүмүн тандаса болот.

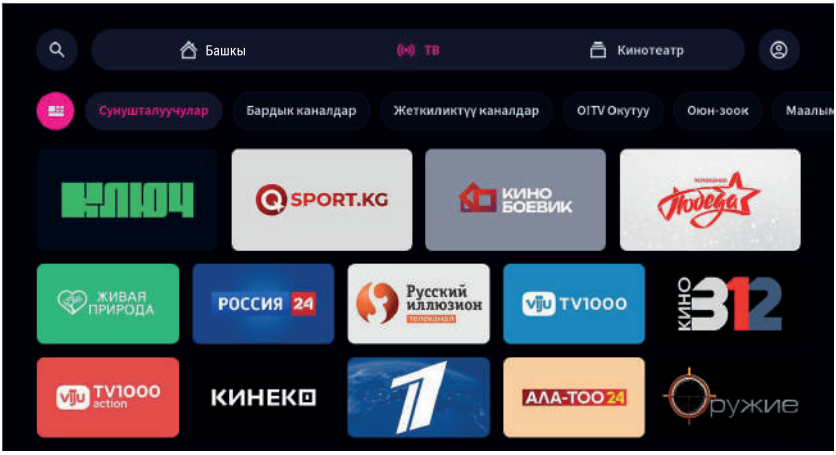

ТВ-каналдардын тизмесин ачыш үчүн телеберүүнү көрүү режиминен превью менен ТВ-каналдардын тизмесине чыгуу үчүн ☰ (меню) же ← (артка) баскычын басыңыз.


Тандоону ырасташ үчүн **ОК** баскычын басыңыз.

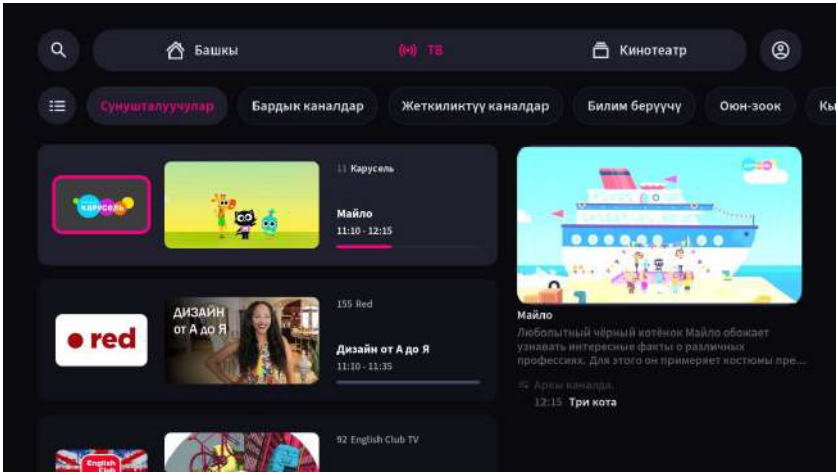

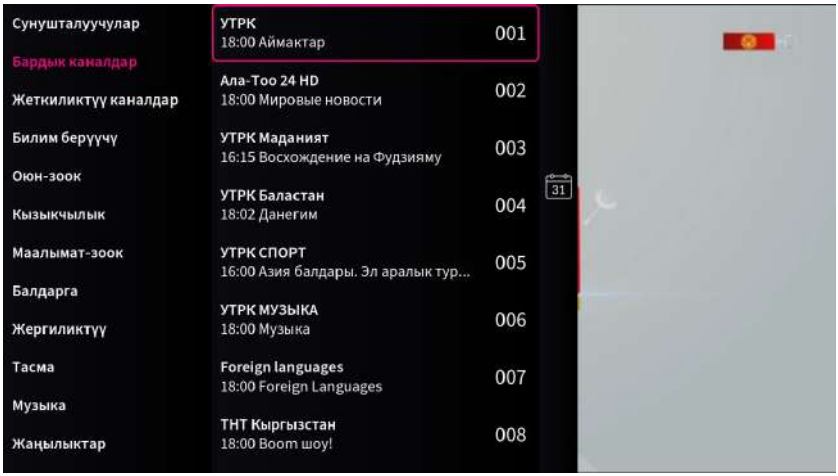

Тизмедеги ТВ-каналды жанр боюнча же **Тандалмалар** жана **Сунушталгандар** категориясынан пульттагы ▲ (өйдө), ▼ (ылдый), ► (оңго) жана ◄ (солго) баскычтары менен тандоо аркылуу которо аласыз.

Көрүүгө киришүү үчүн **ОК** баскычын басыңыз.

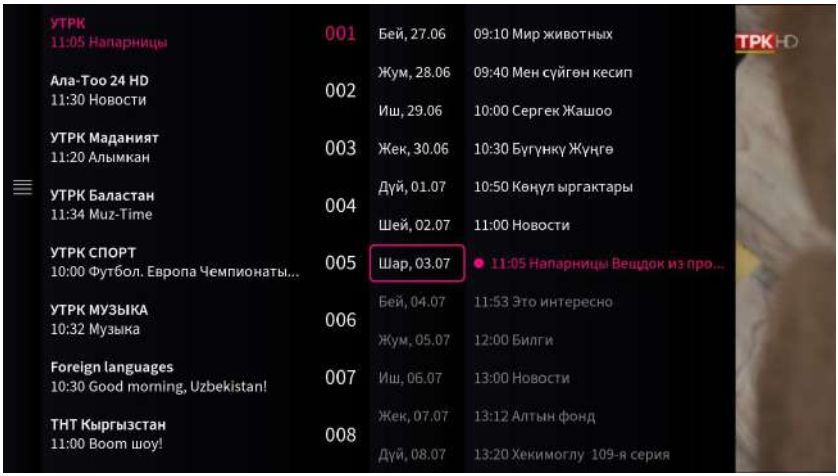

Тандаган ТВ-каналдан телеберүүлөрдүн программасы менен пульттагы ► (оңго) баскычын басуу аркылуу ТВ-каналдардын тизмесин көрүү режиминен тааныша аласыз.



Белгилүү бир каналды экрандагы клавиатуранын жардамы менен бөлүмгө 🔍 (издөө) жазып, таба аласыз.

КӨРҮП ЧЫГУУНУ БАШКАРУУ

ТВ-каналдарды пульттагы ▲ (жогору) жана ▼ (төмөн) баскычтары менен көтөрүүгө болот.

◄ (солго) жана ► (оңго) баскычтары трансляцияны керектүү жерине чейин түрдүрөт.



⏸ (Пауза) иконкасы эфирди паузага коёт.

Унутуу баскычы тандалган паузаны өчүрөт, ал эми **Улантуу** баскычы сакталган паузага кайтарат.



((•)) Иконкасы берүүнү түз эфирде көрүүгө кайтарат.



Иконкасы ырастоолордун функциясын ачат.

Ырастоолордон төмөнкүлөр мүмкүн:

- Видеонун сапатын тандоо;
- Көрүнүштүн өлчөмүн адаптациялоо;
- ТВ-каналды тандалмаларга кошуу;
- Добуштук түрмөктүн тилин өзгөртүү.

Добуштук түрмөктүн тилин өзгөртүү айрым ТВ-каналдарда гана мүмкүн.

Сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн оптималдуу параметрлер автоматтык түрдө ырасталат.



31 Иконкасы берүүлөрдүн тизмесин ачат, ошондой эле архивден өтүп кеткен телепрограммаларды көрүп чыгуу мүмкүндүгүн берет.



БЕРҮҮЛӨРДҮН АРХИВИ


Телепрограмманы көрүү же телеберүүнү түз эле архивден көрүп чыгуу пульттагы ◄ (солго) жана ► (оңго) баскычтарынын жардамы менен мүмкүн.

Берүүлөрдүн архиви аны көрсөткөн телеканалдарда 48 сааттын ичинде жеткиликтүү. Сактоо убактысын техникалык чектөөлөргө байланыштуу өзгөртсө болот.


ҮЙ КИНОТЕАТРЛАРЫ

ТВдагы эң мыктылар | ETNOMEDIA | О!Кино PREMIER | START | WINK | AMEDIATEKA


Каалаган кинотеатрды тандап, пульттагы **ОК** баскычын басыңыз.

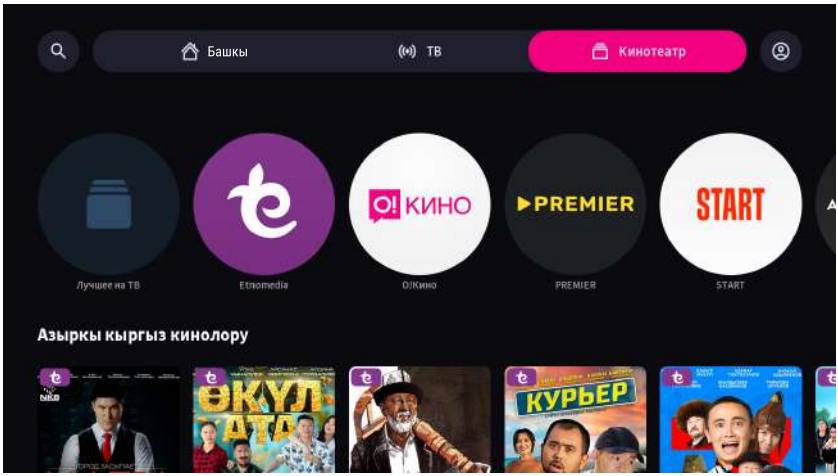

Фильмди/сериалды басканда анын сыпаттамасы менен карточка, постер, рейтинг жана көрүүнүн узактыгы ачылат.

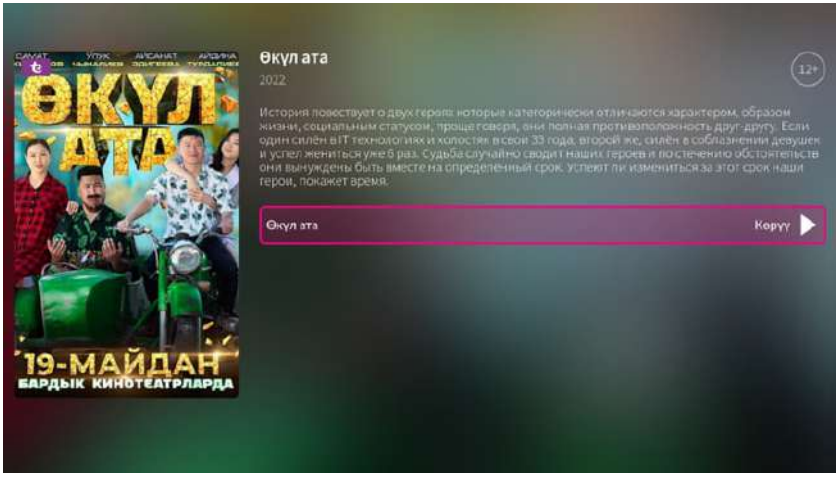


Үй кинотеатрларын кошуу үчүн кызматтарды кошуунун баасын эске алуу менен, телевизордун экранындагы көрсөтмөлөр боюнча аракет жасаңыз.

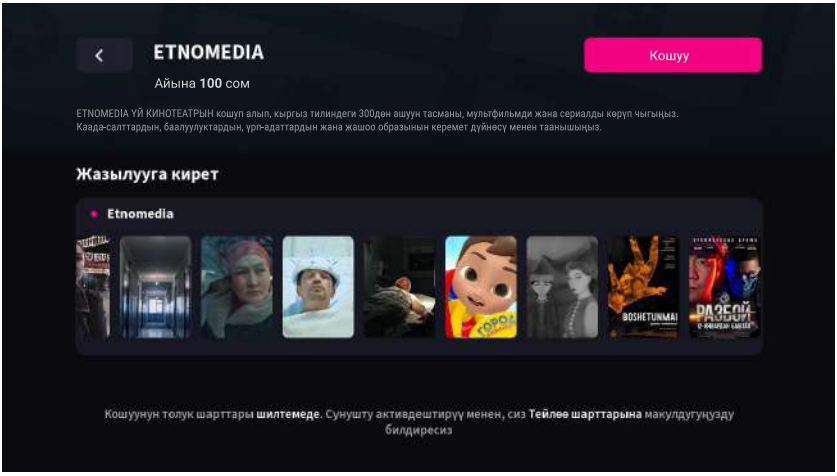

ПРИСТАВКАНЫН КОШУМЧА МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮ


Башкы меню боюнча навигация пульттагы ▲ (өйдө) ▼ (ылдый) баскычтарынын жардамы менен ишке ашат.

Тандоону ырастоо үчүн **OK** баскычын басыңыз.

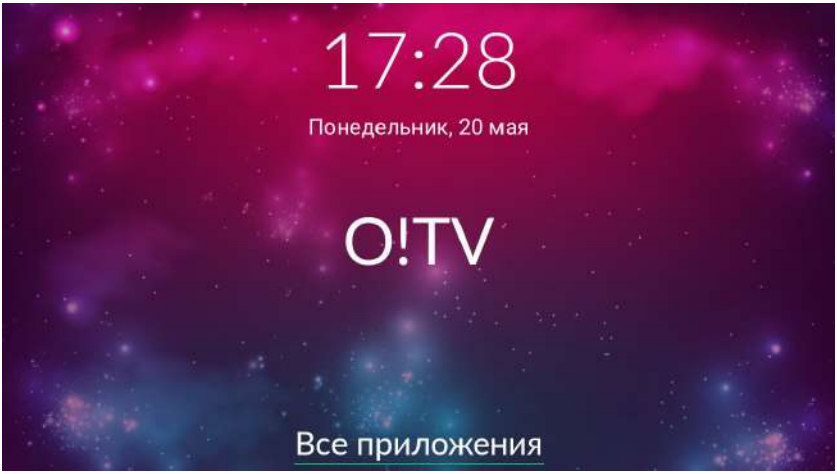

ТЕЛЕВИЗОРДОН YOUTUBE КӨРҮҮ

Телевизордон YouTube көрүш үчүн ТВ-приставканын башкы менюсуна чыгып, **Все приложения** вкладкасын басып, тизмеден **SmartTube** тандоо зарыл.

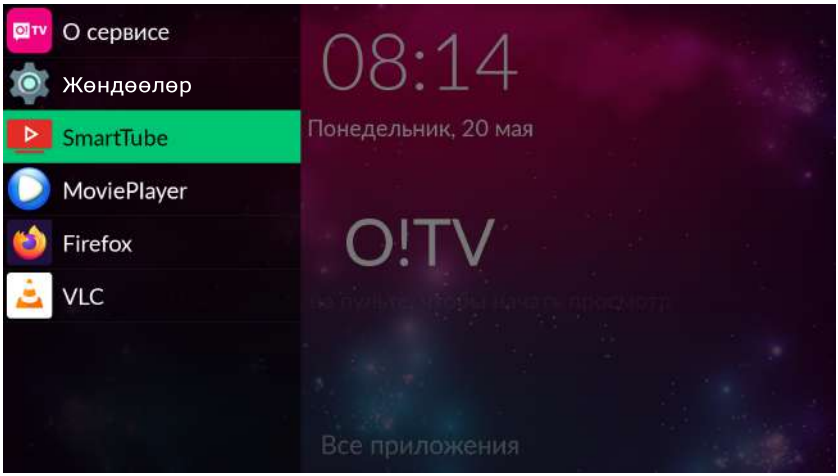

ИНТЕРНЕТКЕ ТЕЛЕВИЗОРДОН КИРҮҮ

Интернетке ТЕЛЕВИЗОРДОН кириш үчүн ТВ-приставканын башкы менюсуна кирип, **Бардык тиркемелер** вкладкасын басып, тизмеден **Firefox** тандаңыз.

Нускама Android TV Box SB-303/306 ТВ-приставкасынын колдонуучусу үчүн актуалдуу.

Башка технологиялар (SMART TV/мобилдик түзүлүш) аркылуу O!TV колдонуучуларынын интерфейси башкача болушу мүмкүн. Жалпы функционал өзгөрүүсүз калат. O!TV алкагында телеканалдар, мазмун жана контент «Диас ТВ» ЖЧК тарабынан көрсөтүлөт.

КР МБТМК караштуу МБА 24.11.2003-ж. №03-292-КР лицензиясы.

Маалымат 01.08.2024-ж. карата жарамдуу.

0708 909 000
saimatelecom.kg
otv.kg