НУСКАМА

Жаңы муундагы интерактивдүү ТВ
кантип башкаруу керек



ИНСТРУКЦИЯ


Как управлять интерактивным
ТВ нового поколения

saima TELECOM + O! TV


ИНСТРУКЦИЯ

Как управлять интерактивным
ТВ нового поколения

**ОТКРОЙ
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ИНТЕРАКТИВНОГО ТВ!**

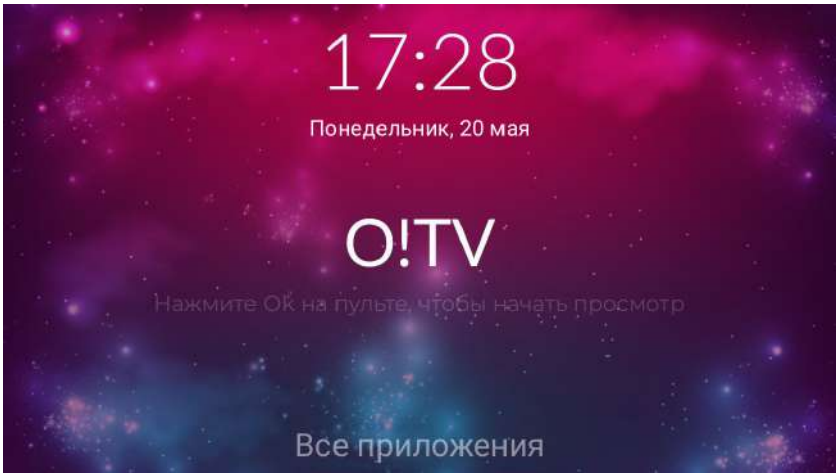


После завершения подключения нажмите кнопку **ОК** на пульте, чтобы начать просмотр ТВ.

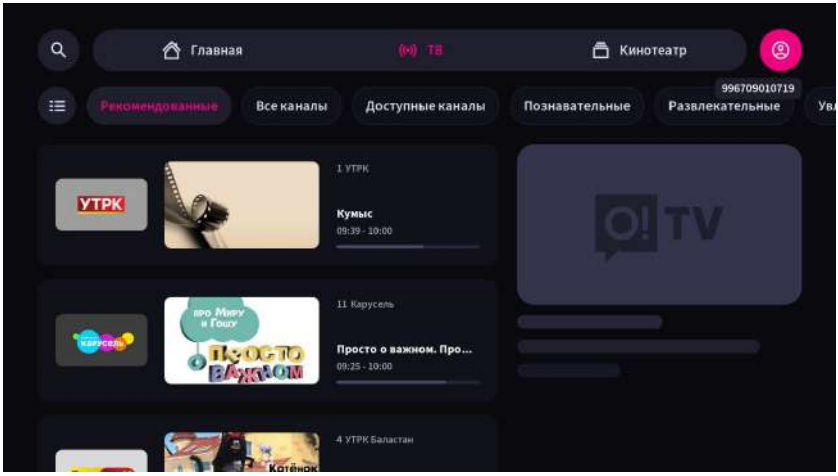

Для входа в личный профиль нажмите кнопку
в верхнем правом углу.

В настройках профиля можно:

- сменить язык интерфейса;
- выбрать время постановки на паузу в случае неактивности для экономии трафика и электроэнергии;
- задать поведение при запуске O!TV.

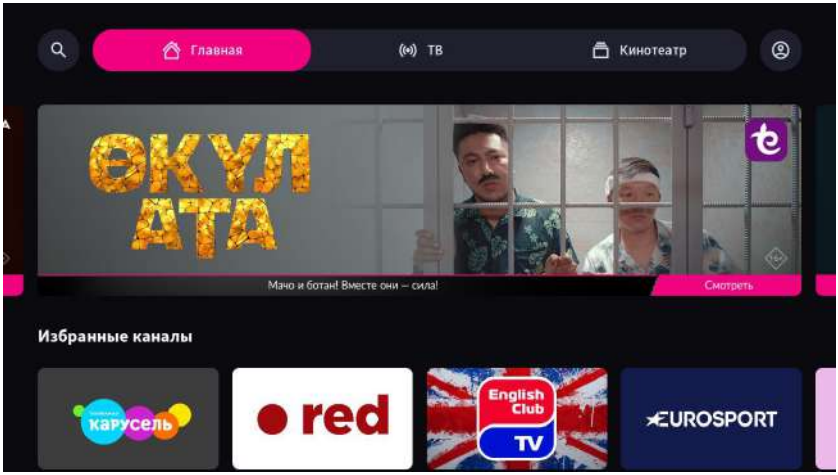


Навигация по основному меню осуществляется с помощью кнопок ▲ (вверх), ▼ (вниз), ◄ (влево) и ► (вправо) на пульте дистанционного управления.

Для подтверждения выбора нажмите кнопку **ОК**.

СПИСОК ТЕЛЕКАНАЛОВ


Чтобы открыть список ТВ-каналов, перейдите на вкладку **ТВ** выберите **Рекомендованные, Все каналы, Доступные** или по **Жанру** нажмите кнопку ► (вправо) и ◄ (влево) на пульте.


Для изменения вида интерфейса списка ТВ-каналов, можно выбрать отображение **«С превью и программой передач»**, нажав на кнопку **«Сменить вид интерфейса»**.

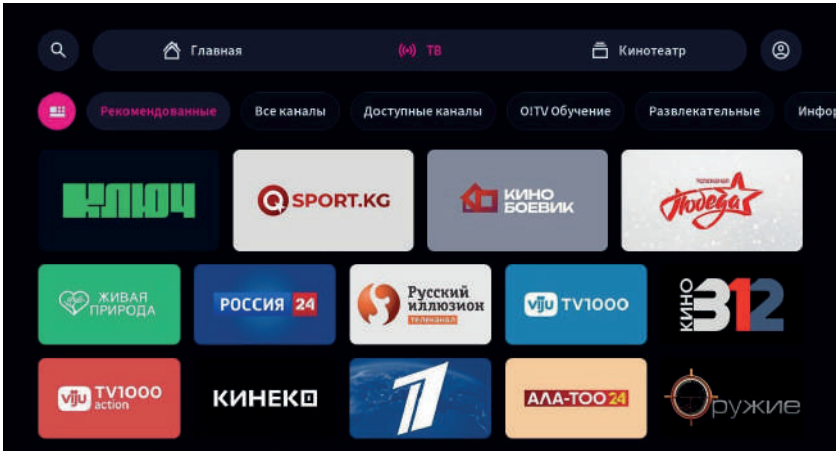

Чтобы открыть список ТВ-каналов в режиме просмотра программы нажмите на кнопку ☰ (меню) или ← (назад) для выхода в список ТВ-каналов с превью.


Для подтверждения выбора нажмите кнопку **ОК**.

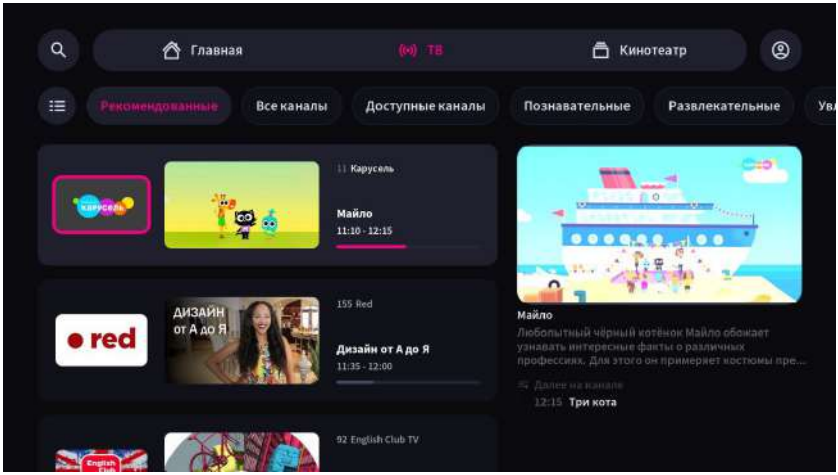

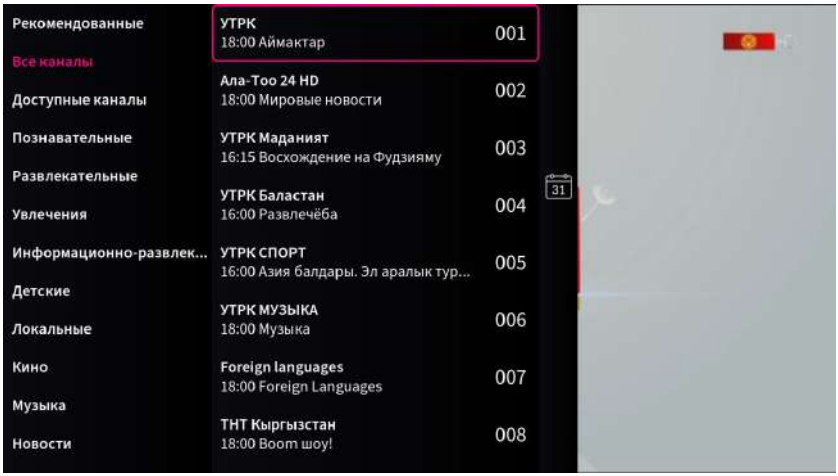

ТВ-канал из списка можно переключить, выбрав его по жанру или категории **Избранные** и **Рекомендованные** кнопками на пульте ▲ (вверх), ▼ (вниз), ► (вправо) и ◄ (влево).

Для начала просмотра нажмите **ОК**.

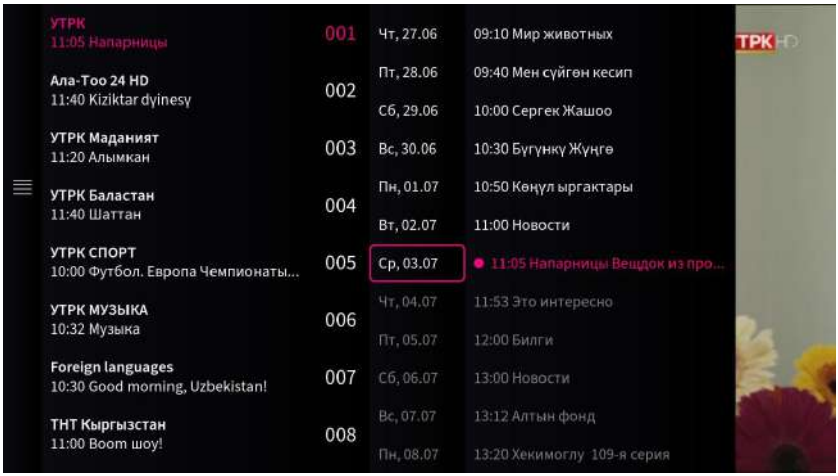

Ознакомиться с программой передач на выбранном ТВ-канале можно, нажав на пульте ► (вправо) в режиме предпросмотра.




Найти определенный канал можно, прописав его название в разделе 🔍 (поиск) при помощи экранной клавиатуры.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОСМОТРОМ


Переключать ТВ-каналы можно кнопками на пульте ▲ (вверх) и ▼ (вниз).

Кнопки ◄ (влево) и ► (вправо) перематывают трансляцию на нужный момент.

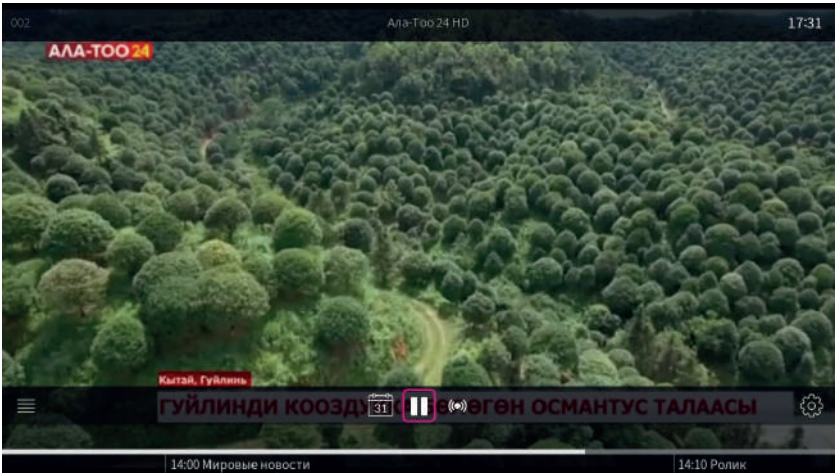


Иконка ⏸ (пауза) ставит эфир на паузу.

Кнопка **Забыть** удаляет выбранную паузу, а кнопка **Продолжить** возвращает к сохранённой паузе.

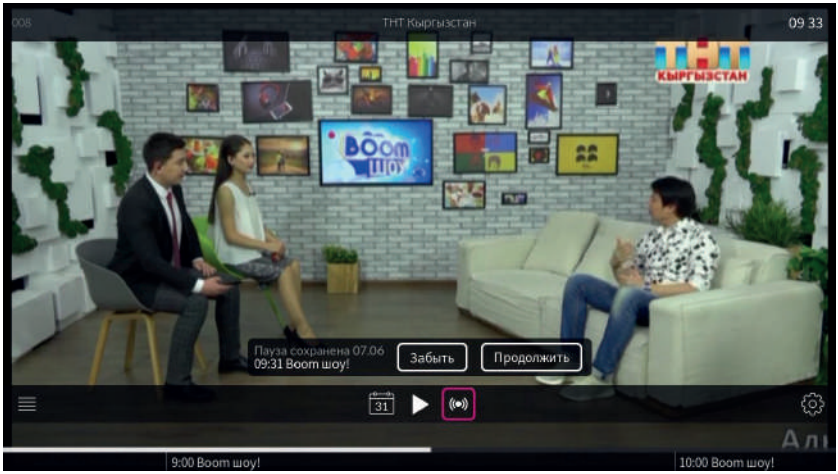

Иконка (•) возвращает к просмотру передачи в прямом эфире.

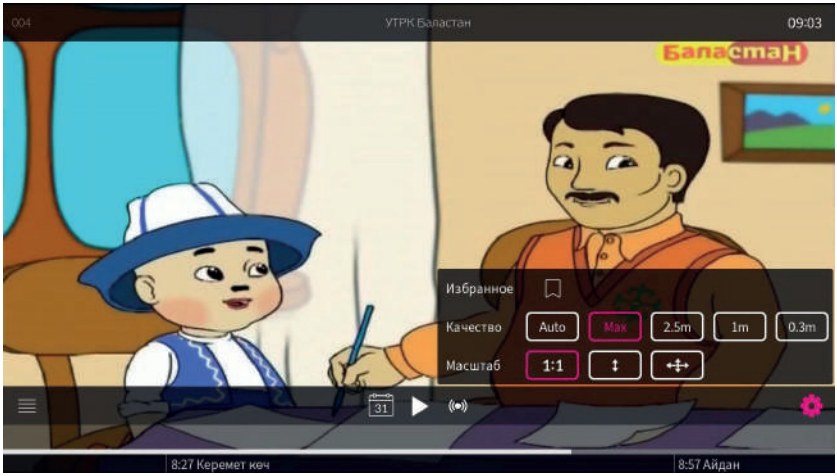


Иконка ⚙ открывает функцию настроек.

В НАСТРОЙКАХ МОЖНО:

- Выбрать качество видео;
- Адаптировать размер изображения;
- Добавить ТВ-канал в избранное;
- Сменить язык звуковой дорожки.

Переключение языка звуковой дорожки доступно лишь на некоторых ТВ-каналах.

Для Вашего удобства, оптимальные параметры настраиваются автоматически.

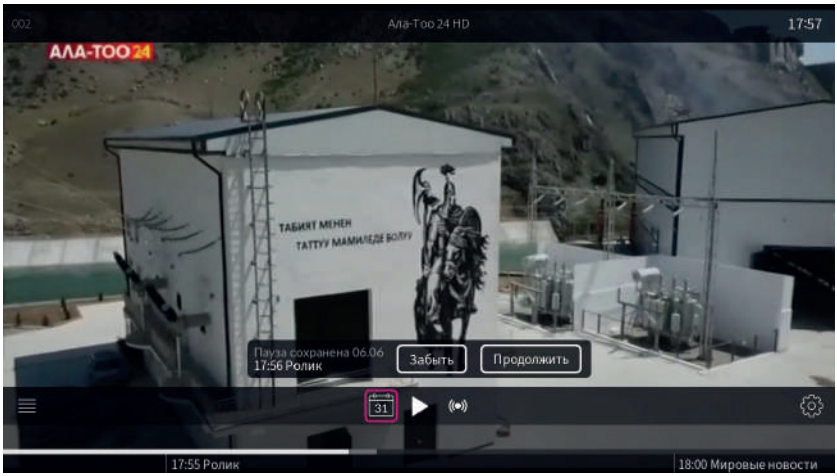

Иконка 31 открывает список передач, а также позволяет просматривать прошедшие телепрограммы из архива.



АРХИВ ПЕРЕДАЧ


Просмотреть телепрограмму или сразу перейти к просмотру передачи из архива можно используя кнопки ◄ (влево) и ► (вправо) на пульте.

Архив передач доступен 48 часов на телеканалах, предоставляющих его. Время хранения может быть изменено ввиду технических ограничений.


ДОМАШНИЕ КИНОТЕАТРЫ

Лучшее на ТВ | ETNOMEDIA | O!Кино PREMIER | START | WINK | AMEDIATEKA


Выберите желаемый кинотеатр и нажмите кнопку **ОК** на пульте.

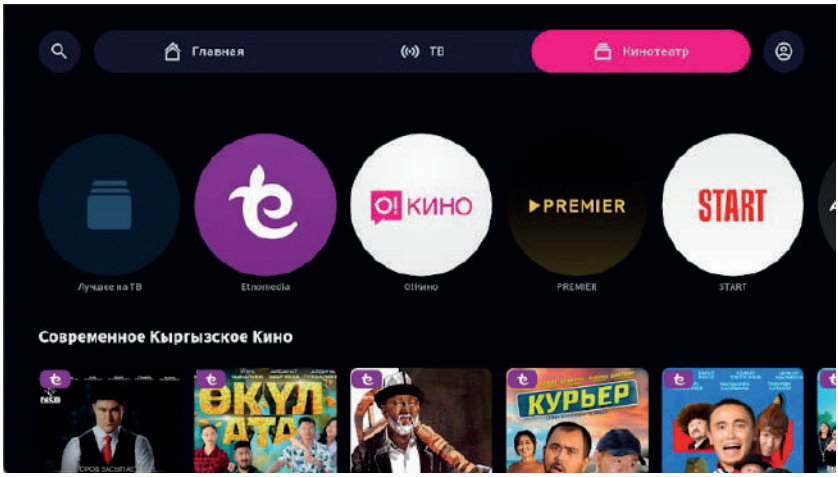

При нажатии на фильм/сериал откроется карточка с его описанием, постер, рейтинг и продолжительность просмотра.

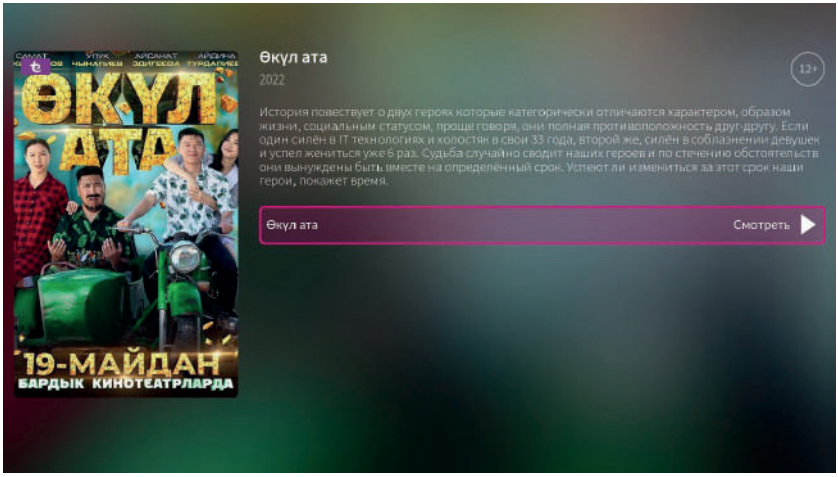


Для подключения домашних кинотеатров, следуйте указаниям на экране телевизора, учитывая стоимость подключения услуг.

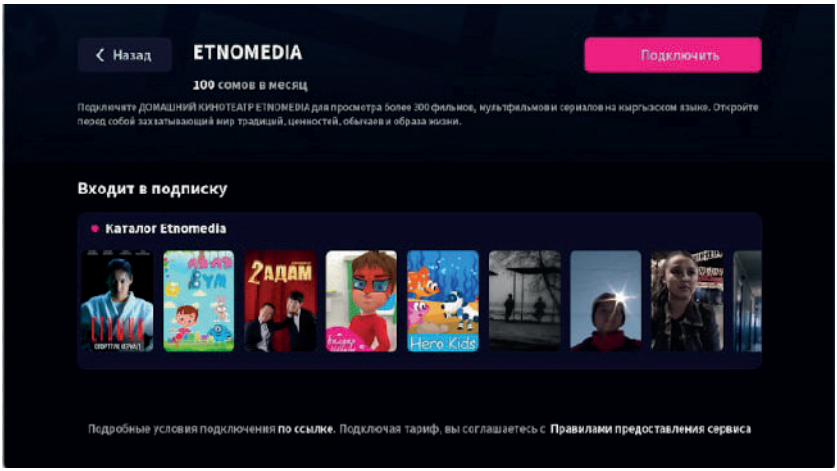

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИСТАВКИ


Навигация по основному меню осуществляется с помощью кнопок ▲(вверх) ▼(вниз) на пульте.

Для подтверждения выбора нажмите кнопку **ОК**.

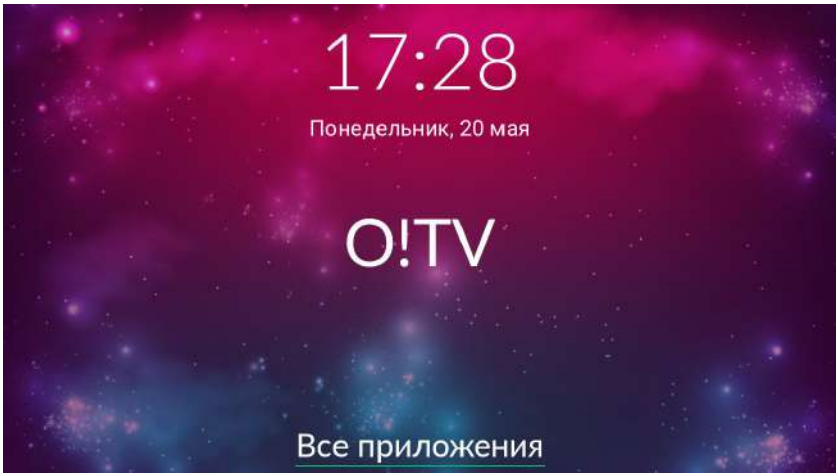

ПРОСМОТР YOUTUBE С ТЕЛЕВИЗОРА

Для просмотра YouTube с телевизора необходимо выйти в основное меню ТВ-приставки, нажать на вкладку **Все приложения** и в списке выбрать **Smart-Tube.**

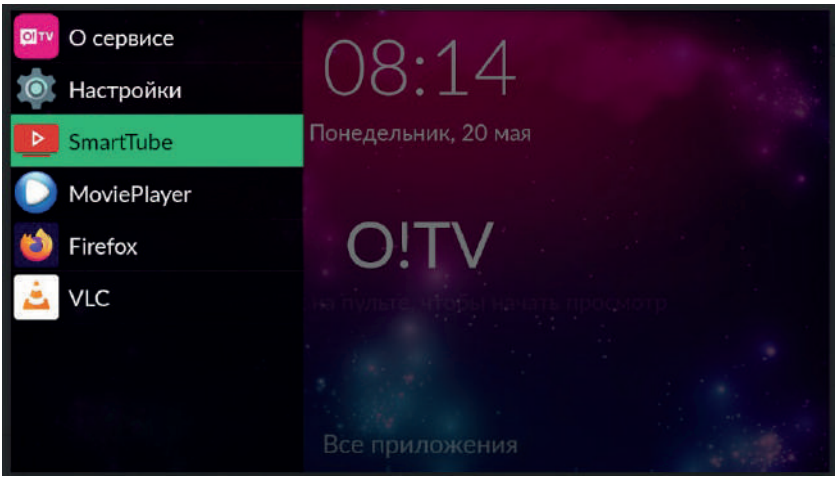

ВЫХОД В ИНТЕРНЕТ С ТЕЛЕВИЗОРА

Для выхода в интернет с ТВ через браузер **Firefox**, для этого необходимо выйти в основное меню ТВ-приставки, нажать на вкладку **Все приложения** и в списке выбрать **Firefox**.

Инструкция актуальна для пользователя ТВ-приставки Android TV Box SB-303/306.

Интерфейс пользователей O!TV посредством других технологий (SMART TV/мобильное устройство) может отличаться. Общий функционал остается неизменным. ТВ-каналы, содержание и контент в рамках O!TV предоставляется ОсОО «Диас ТВ».

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР №03-292-КР от 24.11.2003.

Информация актуальна на 01.08.2024г.

0708 909 000
saimatelecom.kg
otv.kg