


## Настройки роутера Archer C54


Роутер сразу после включения раздает Wi-Fi сеть. К ней можно подключиться с любого устройства: ноутбук, смартфон, планшет и т. д. И уже с этого устройства выполнить настройку. Заводское имя Wi-Fi сети (SSID) и пароль Wi-Fi можно посмотреть снизу Archer C24 или Archer C54 на наклейке.

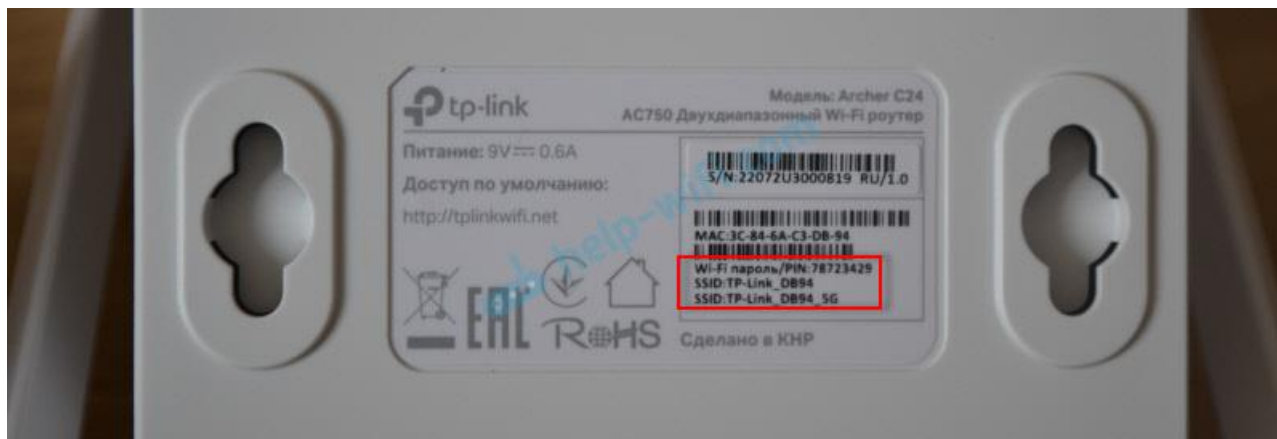

Нужно просто выбрать эту сеть на своем устройстве, ввести заводской пароль и подключиться. Так же на Archer C54 снизу на наклейке есть QR-код для подключения к Wi-Fi сети. Просто наведите на него камеру вашего смартфона, и он предложит подключиться к этой сети.


После подключения к роутеру на подключенном устройстве нужно запустить браузер и перейти по адресу <http://tplinkwifi.net>. Важно! Адрес нужно вводить не в строке поиска, а в адресной строке браузера.

Должна открыться страница нашего роутера с предложением создать пароль администратора. Это значит, что мы все сделали правильно. Нужно придумать пароль и указать его два раза. Это не пароль от Wi-Fi! Это пароль, который будет защищать страницу с настройками роутера. Обязательно его где-то запишите. Если забудете, то не сможете зайти в настройки роутера и придется делать сброс настроек.

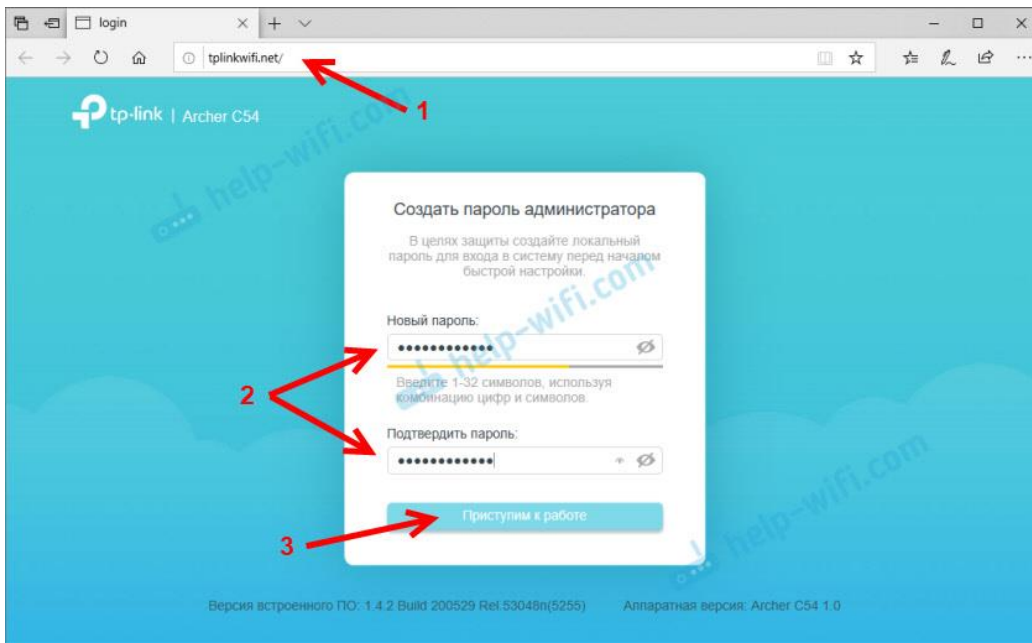


После нажатия на кнопку "Приступим к работе" откроется мастер быстрой настройки. С его помощью буквально в несколько шагов можно задать все необходимые настройки.


### Первый шаг – часовой пояс.

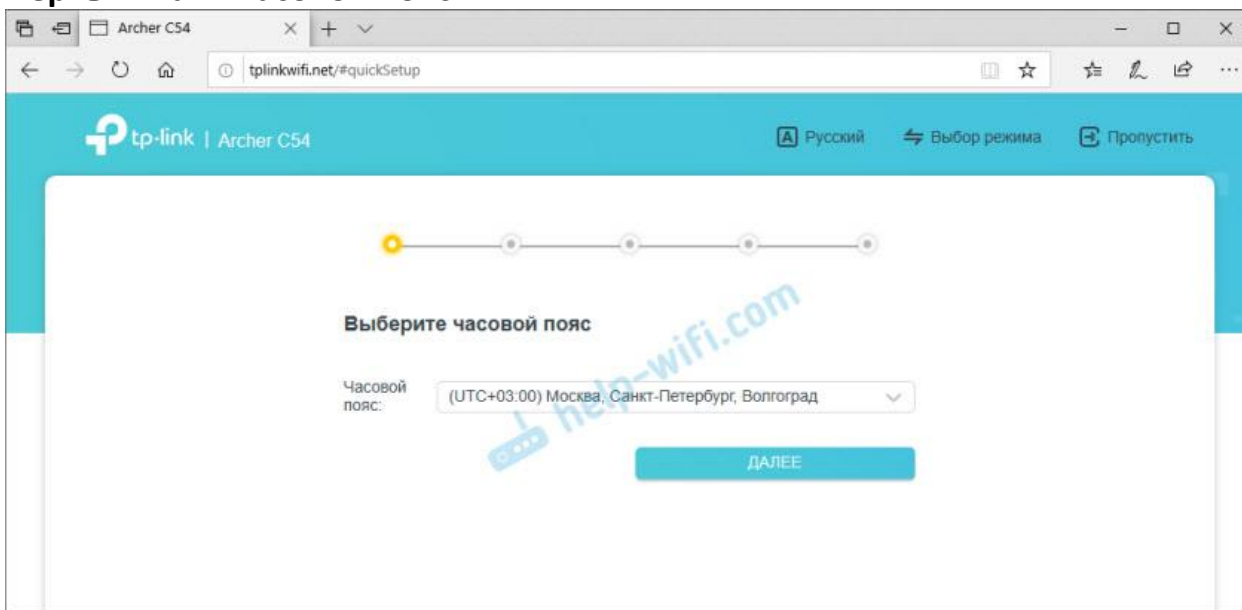


Дальше роутер предложит выбрать страну, город, Интернет-провайдера и тип подключения. Выбираем. Если провайдера нет в списке, то ставим галочку возле "Выберите тип подключения вручную".

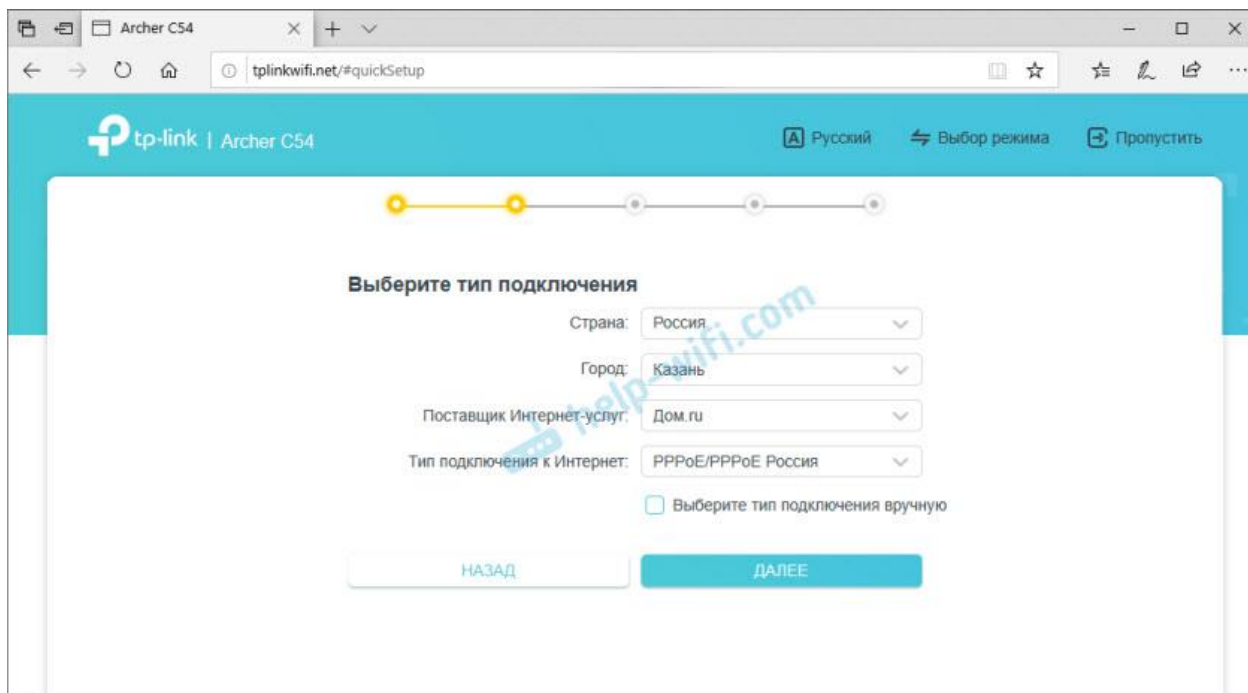


Тип подключения к интернету выбираем PPPoE/PPPoE Россия, необходимо указать имя пользователя и пароль которую вам выдал сотрудник провайдера при оформлении или подключении.

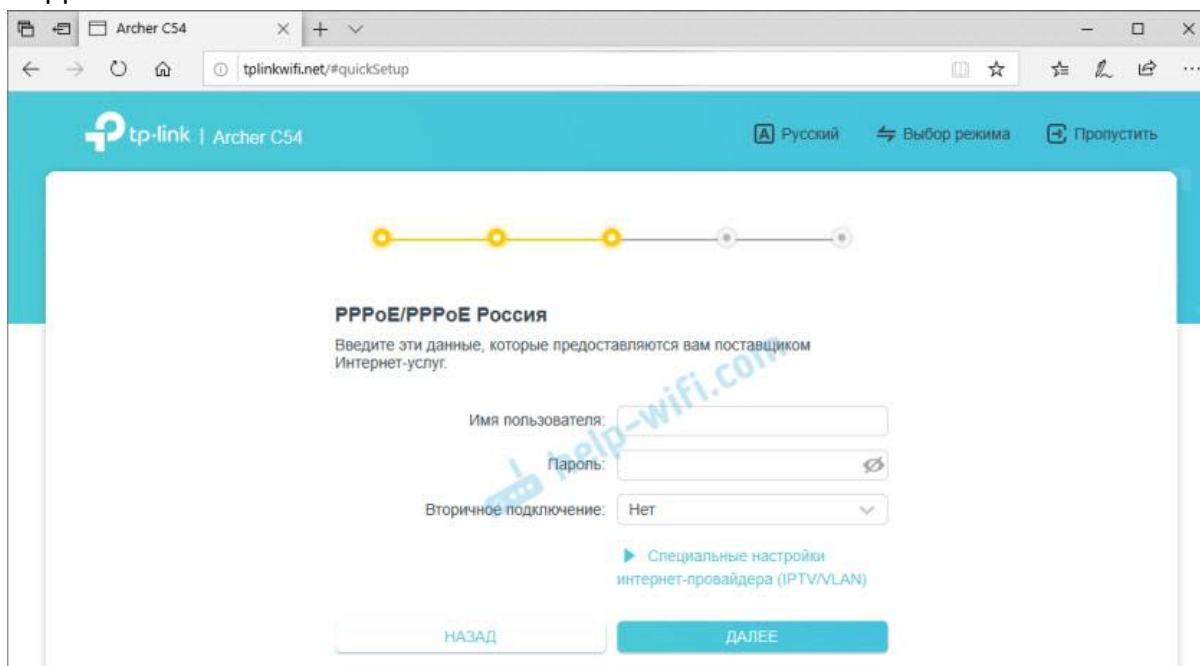


Следующий шаг – настройка WI-FI сети. Здесь все просто. Так как роутер двух диапазонный (раздает Wi-Fi на частоте 2.4 ГГц и 5 ГГц), то нужно сменить имя сети (SSID) в каждом диапазоне и задать пароль для каждой сети. Пароль можно задать один. Если необходимо, можно отключить сеть в одном из диапазонов.

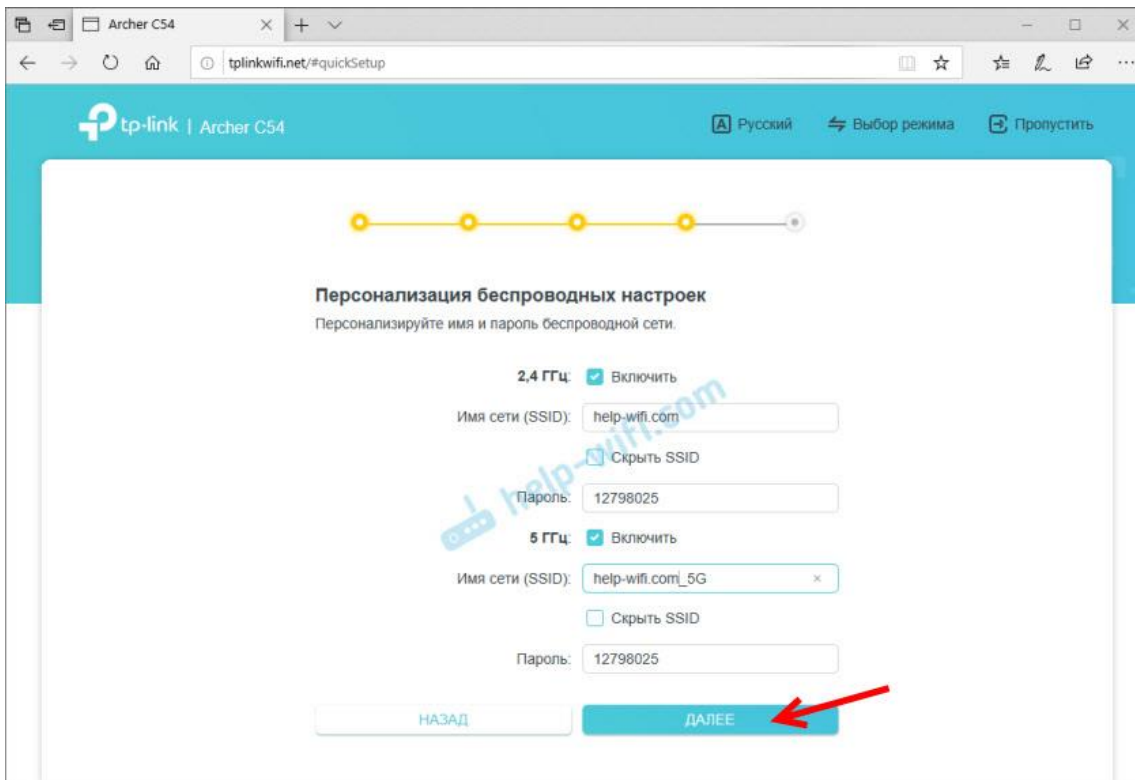


Нажимаем "Далее".

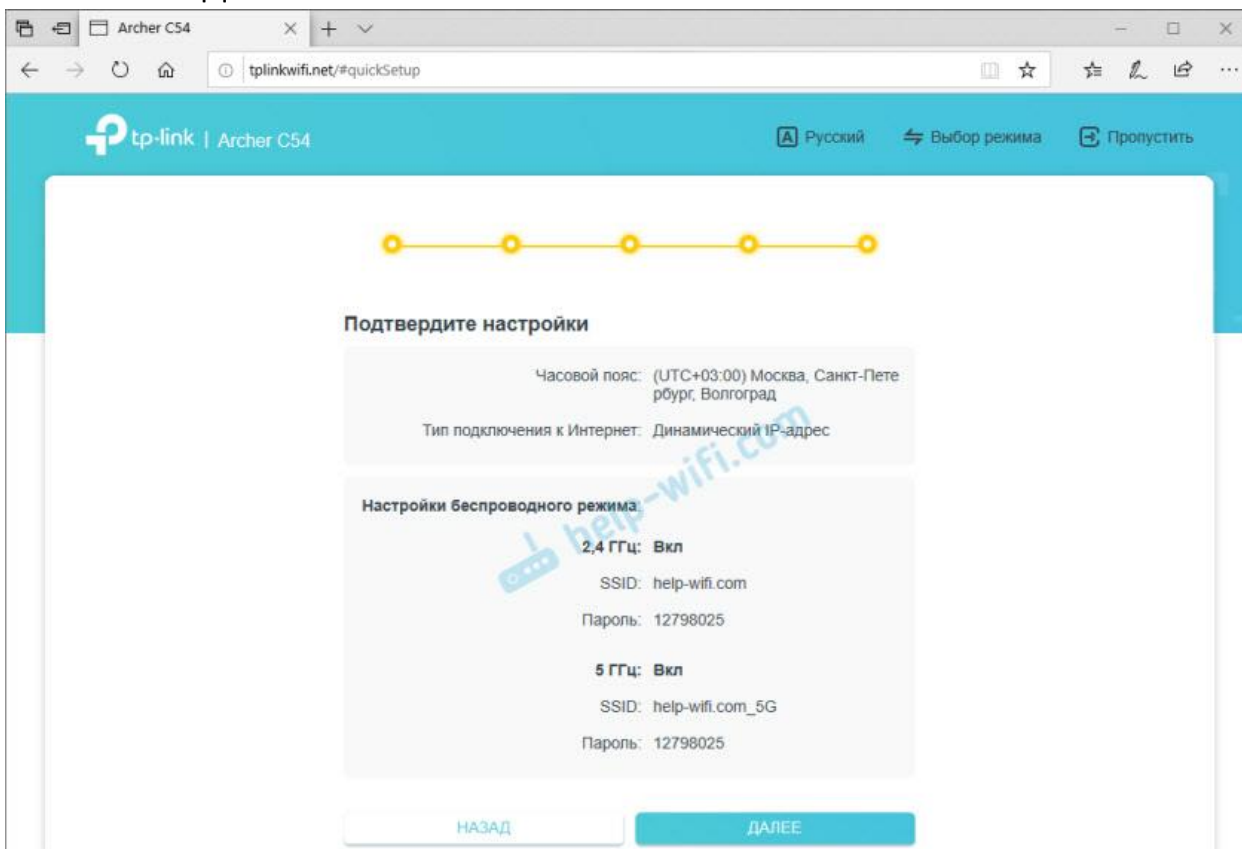

Ждем пока произойдет перезапуск сети Wi-Fi. Так как мы сменили настройки Wi-Fi, то подключенные устройства будут отключены. Нужно подключиться к Wi-Fi сети роутера заново.

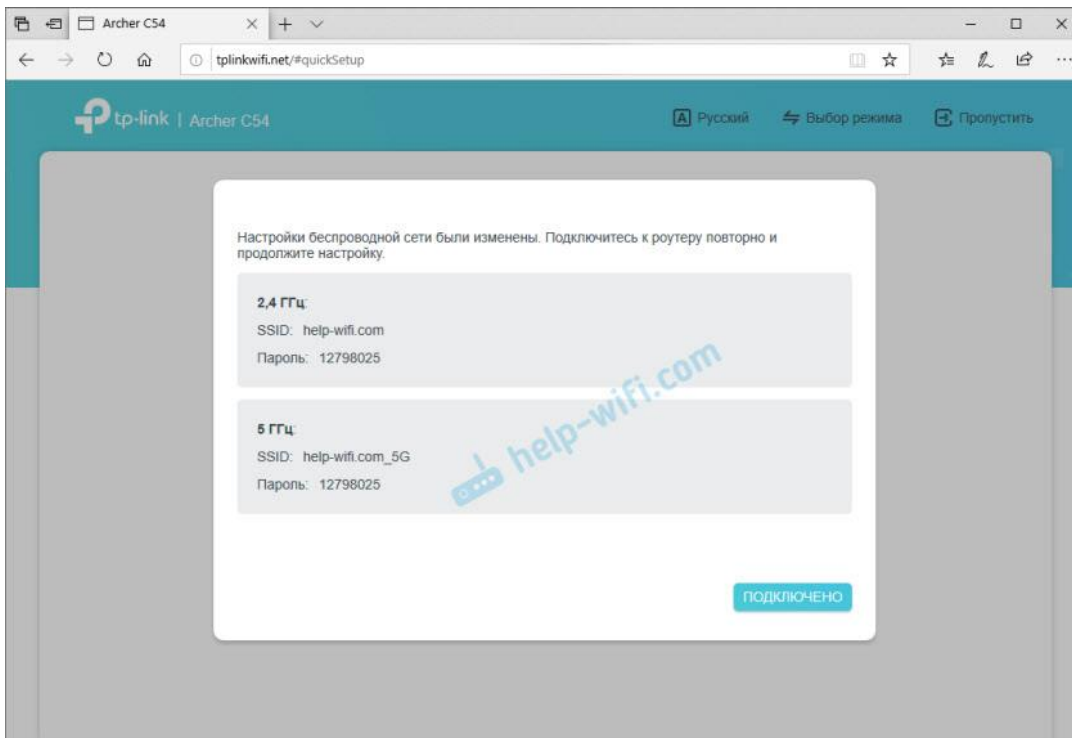

И если вы заново подключились к роутеру и нажали на кнопку "Подключено", то должно появиться сообщение, что настройка завершена. Нажимаем на кнопку "Завершить" и попадаем на главную страницу с настройками роутера.

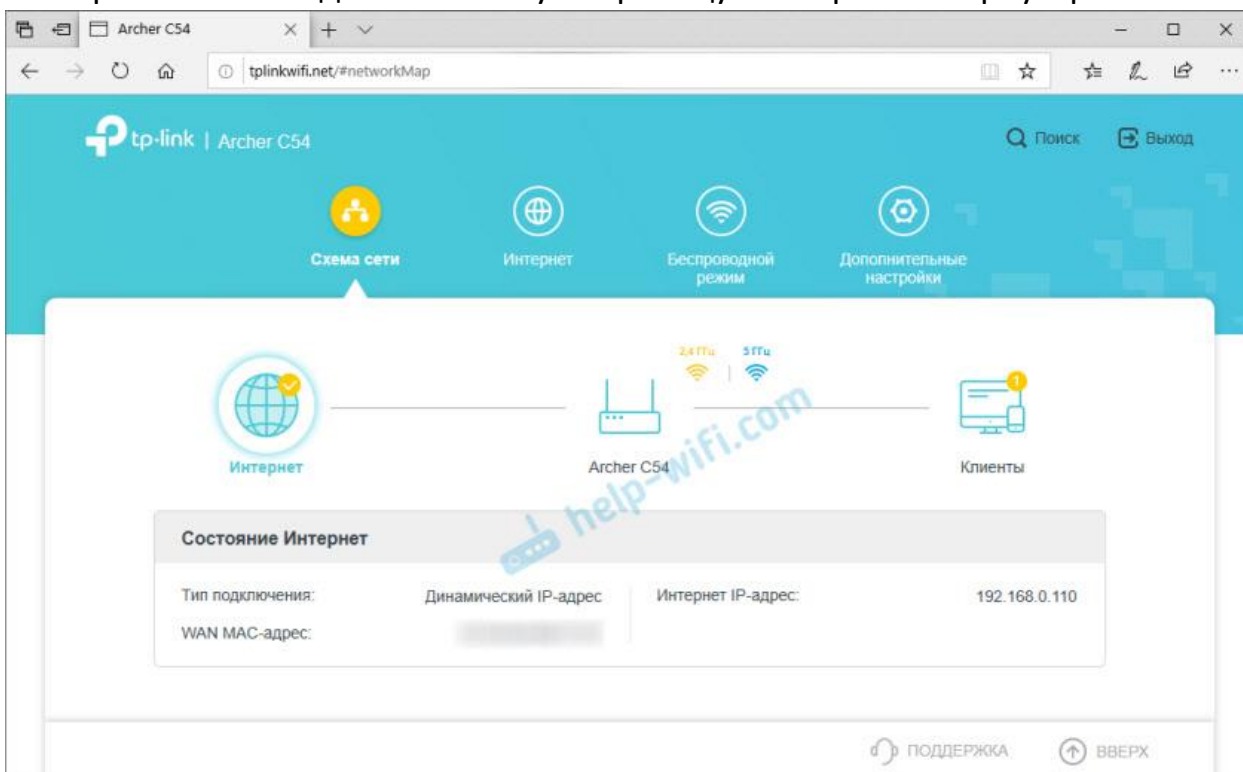

Здесь можно посмотреть статус подключения к интернету, подключенные устройства, или перейти в другие разделы для настройки других функций.