


Настройка роутера TP Link WR840N и WR841N

Подключитесь к Wi-Fi сети, которая появится сразу после включения маршрутизатора. Беспроводная сеть будет иметь стандартное название (если роутер еще не настраивали), и будет закрыта заводским паролем. Этот пароль указан снизу маршрутизатора TP-LINK TL-WR840N, на наклейке. Там же указаны заводские параметры (адрес, имя пользователя и пароль), которые нужно использовать для входа в настройки маршрутизатора.




В итоге, вы должны быть подключены к маршрутизатору по сетевому кабелю, или по Wi-Fi.

Значит к роутеру мы подключились. Теперь открываем любой браузер, и переходим в нем по адресу <http://tplinkwifi.net>, или 192.168.0.1. Должно появиться окно с запросом имени пользователя и пароля. По умолчанию, это admin и admin. Указываем их и попадаем в панель управления. Если не получается открыть настройки, то смотрите [эту статью](#) с возможными решениями.

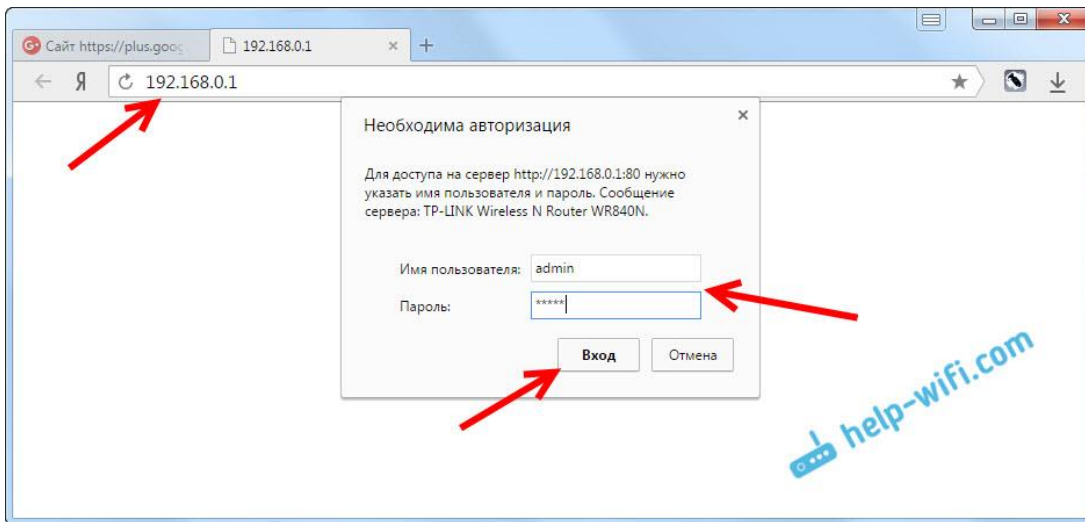


Сейчас самое главное. Настройка роутера на подключение к провайдеру. Что бы роутер смог подключился к интернету, и раздавать его на все ваши устройства.

В настройках открываем вкладку Сеть – WAN, и в выпадающем меню Тип подключения WAN выбираем подключение PPPoE, указать имя пользователя и пароль, который вам выдал оператор при оформлении или подключении, выставить обязательно автоматическое подключение, и сохранить настройки.

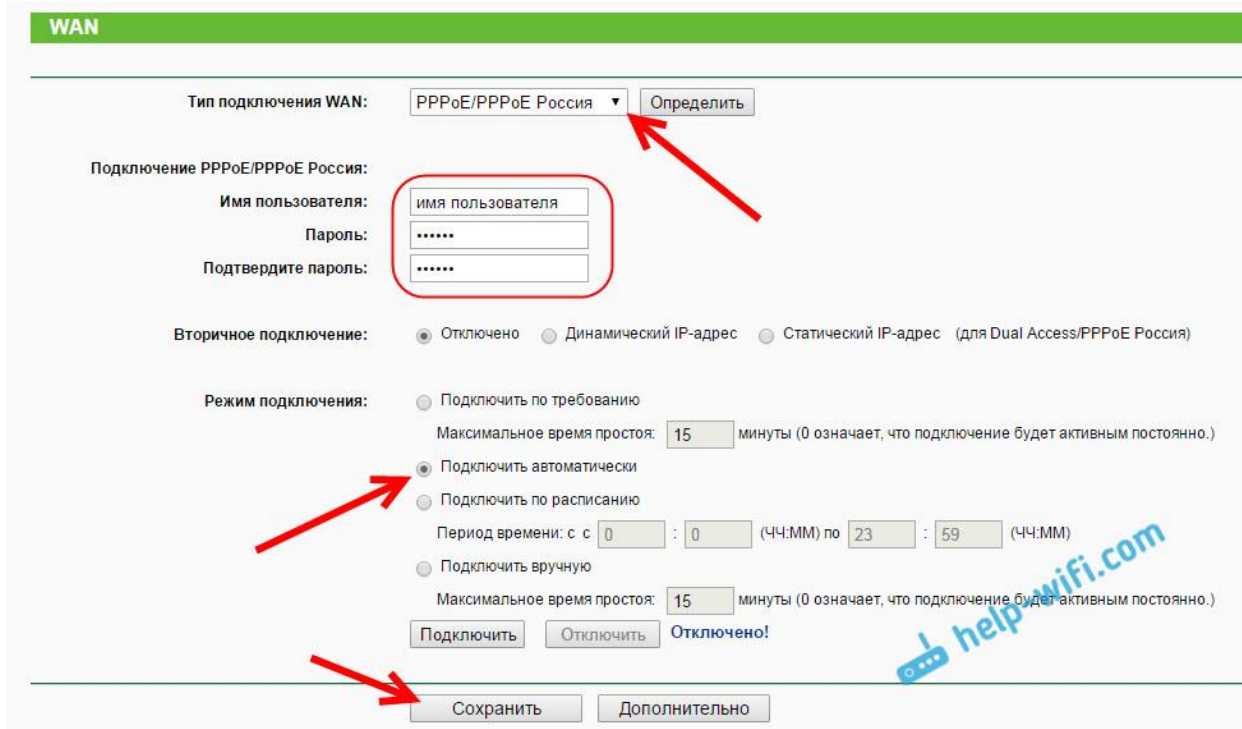

Настройка Wi-Fi сети и пароля

В панели управления открываем вкладку Беспроводной режим. Придумайте название для своей Wi-Fi сети, и запишите его в поле Имя сети. Если хотите, можете оставить стандартное имя. Далее, в меню Регион выберите свой регион, и нажмите на кнопку Сохранить.

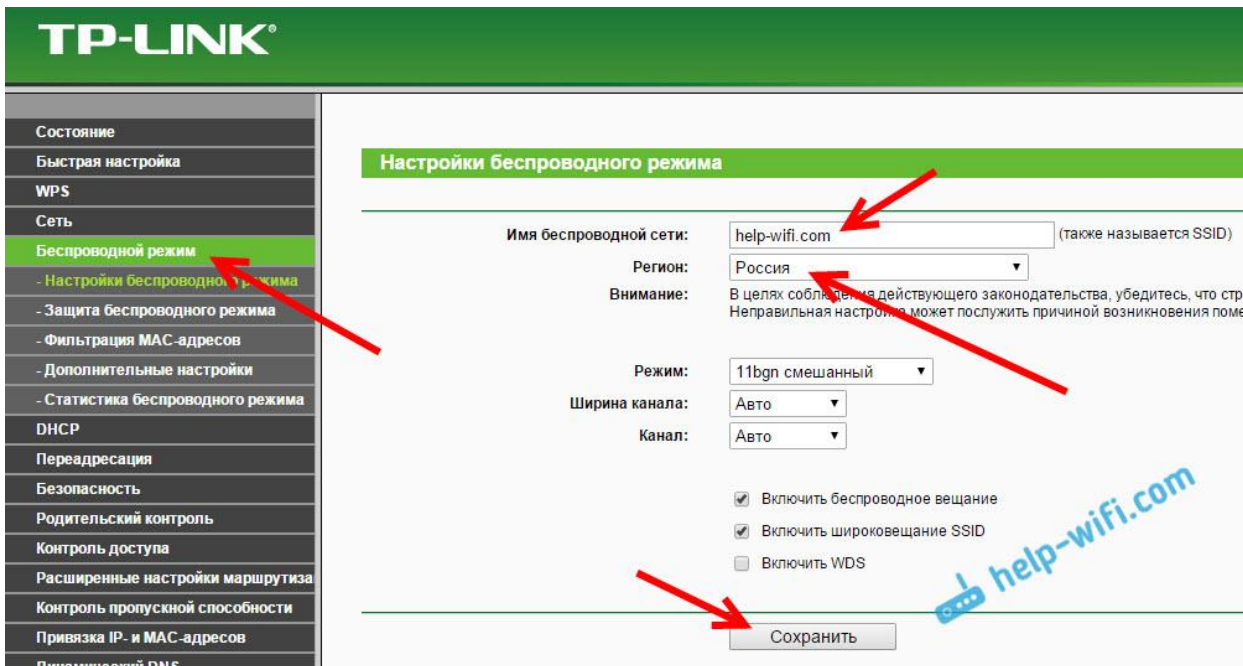

Откройте вкладку Защита беспроводного режима, чтобы сменить пароль нашей Wi-Fi сети. Выберите WPA/WPA2 - Personal (рекомендуется), Версия – WPA2-PSK, Шифрование – можно оставить AES. И в поле Пароль PSK запишите пароль (минимум 8 символов), который нужно будет указывать при подключении к вашему Wi-Fi. Нажмите кнопку Сохранить.

